



DT-6505S

10 通道热电偶测量模块

DS01011001 V1.03 Date: 2012/05/03

产品用户手册

概述

TCP 是泉州市凌力电子科技有限公司全新系列的基于 RJ-45 以太网通讯接口的数据采集模块。TCP 数据采集模块在单个设备中集成了 I/O、数据采集和隔离的 RJ-45 以太网通讯接口。支持标准的 Modbus/TCP 协议。

DT-6505S 可同时对 10 路的热电偶进行测量，且通道具有周期自校准功能；模块还具有 10 路数字量输出通道，可以设置为用户控制输出或对测量温度值进行超限状态指示输出。

DT-6505S 对输入输出端口采用电气隔离，并采用带隔离的 RJ-45 总线接口及看门狗技术，有效保障设备安全可靠运行。

产品特性

- ◆ 32 位 ARM 处理器；
- ◆ 嵌入式实时操作系统；
- ◆ 输入通道：10 路差分
- ◆ 输入类型：热电偶、±1V
- ◆ 采样速率：20 采样点/秒
- ◆ 分辨率：0.1℃
- ◆ 测温精度：0.2%
- ◆ 电压精度：0.02%
- ◆ 隔离耐压：2500 VDC
- ◆ 输出路数：10 路 OC 门输出
- ◆ 工作温度：-35℃~+75℃
- ◆ 通道可控(关闭/打开、报警设置)
- ◆ 塑料外壳，标准 DIN 导轨安装。

产品应用

工业现场温控系统
 钢铁、冶金、化工
 机械、制造、污水处理

订购信息

型号	温度范围	封装
DT-6505S	-35℃~+75℃	塑料外壳

目 录

1. DT-6505S 功能简介	3
1.1 主要技术指标	4
1.1.1 模拟量输入	4
1.1.2 数字量输出	4
1.1.3 系统参数	4
1.2 原理框图	5
1.3 端子信息	6
1.3.1 端子排列	6
1.3.2 端子描述	6
1.4 通信参数设置	6
1.5 信号指示灯	7
1.6 电源和通讯线的连接	7
1.6.1 电源连接	7
1.6.2 以太网连接	7
1.7 机械规格	8
1.7.1 机械尺寸	8
1.7.2 安装方式	9
2. DT-6505S 热电偶测温功能	10
2.1 热电偶简介	10
2.2 DT-6505S 测温原理	10
2.3 热电偶接线方式	10
2.4 数据类型	10
2.4.1 ADC 数据类型	11
2.4.2 有符号整型	11
2.4.3 模拟量输出	11
2.4.4 量程百分比	12
2.5 测温通道控制	12
3. DT-6505S 数字量输出功能	13
3.1 DO 工作原理	13
3.2 DO 接线方式	13
3.3 DO 通道控制	14
4. DT-6505S 应用示例	15
4.1 安装设备	15
4.2 操作设备	15
4.2.1 TCP 系列模块通信参数的修改	15
4.2.2 RJ-45 以太网以太网主机通信参数设置	15
4.2.3 模块信息配置	16
4.2.4 功能操作	19
5. DT-6505S 命令简析	20
5.1 MODBUS/TCP 协议命令结构	20
5.2 MODBUS/TCP 命令码介绍	21

5.3 TCP 资源地址说明	21
5.3.1 DT-6505S 的资源地址	21
6. 免责声明	22

1. DT-6505S 功能简介

DT-6505S 是热电偶温度采集模块，具有 10 路测温通道，适用于采集工业现场的温度值。模块还具有 10 路数字量输出通道，可以设置为用户控制输出或对测量温度值进行超限状态指示输出。

DT-6505S 模块的外观如图 1.1 所示。



图 1.1 DT-6505S 外观示意图

1.1 主要技术指标

1.1.1 模拟量输入

- ◆ 通道数: 10 路
- ◆ 输入类型: 热电偶、电压
- ◆ 热电偶类型及测温范围:

J	-210~1200℃	R	-50~1768.1℃
K	-270~1372℃	S	-50~1768.1℃
T	-270~400℃	B	250~1820℃
E	-270~1000℃	N	-200~1300℃

- ◆ 电压量程: $\pm 1V$
- ◆ 输入阻抗: $1.5M\Omega$
- ◆ 采样速率: 20 采样点/秒
- ◆ 测温精度: 0.2%
- ◆ 电压精度: 0.02%
- ◆ 通道操作: 可独立控制通道的打开/关闭

1.1.2 数字量输出

- ◆ 通道数: 10 路
- ◆ 输出类型: 集电极开路
- ◆ 最大负载电压: 50V
- ◆ 最大负载电流: 50mA
- ◆ 工作模式: 可配置为“用户控制”模式或“超限报警”模式

1.1.3 系统参数

- ◆ CPU: 32 位 RISC ARM
- ◆ 操作系统: 实时操作系统
- ◆ 隔离耐压: 2500 VDC
- ◆ 供电电压: +10V~+30VDC, 电源反接保护
- ◆ 系统功耗: $1W@24V_{DC}$
- ◆ 通信接口: 隔离 2500 VDC, ESD、过压、过流保护
- ◆ 机械特性: 工业级塑料外壳; 标准 DIN 导轨安装
- ◆ 环境特性: 工作温度 (-40~85℃);
ESD $\pm 6KV$

1.2 原理框图

DT-6505S 模块的原理框图如图 1.2 所示。模块主要由供电电路、A/D 转换电路、冷端补偿电路、数字量输出电路、RJ-45 以太网以太网隔离通讯接口以及 MCU 等组成。模块的微控制器采用 32 位 RISC 的 ARM 芯片，具有非常快速的数据处理能力，并采用了看门狗电路，可以在出现意外时将系统重新启动，使得系统稳定可靠。

DT-6505S 是针对工业应用而设计的，其内部输入输出单元与控制单元之间采用磁耦隔离，并对输入信号进行滤波处理，大大地降低了工业现场的干扰对模块正常运行的影响，使模块具有很高的可靠性，其带隔离的 RJ-45 以太网以太网通信接口，避免了工业现场信号对微控制器通讯接口的影响。模块具有很高的抗 ESD 打击能力以及过压、过流保护功能。

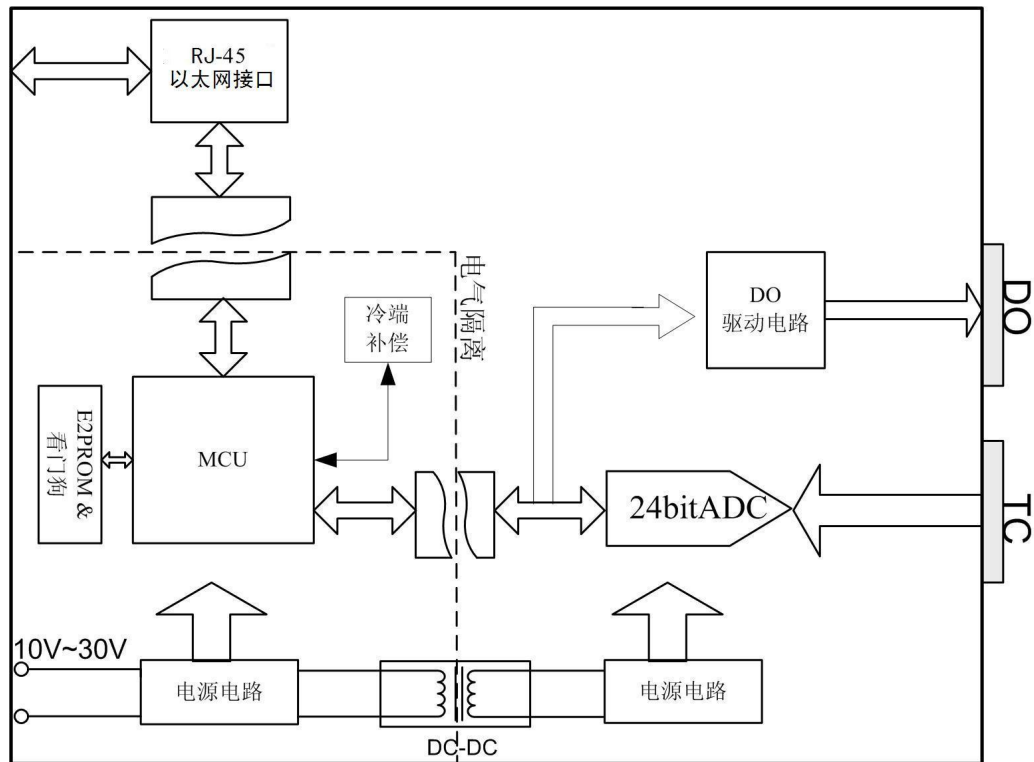


图 1.2 DT-6505S 原理框图

1.3 端子信息

1.3.1 端子排列

DT-6505S 共有 43 个端子，壳体上端子排列如图 1.3 所示。

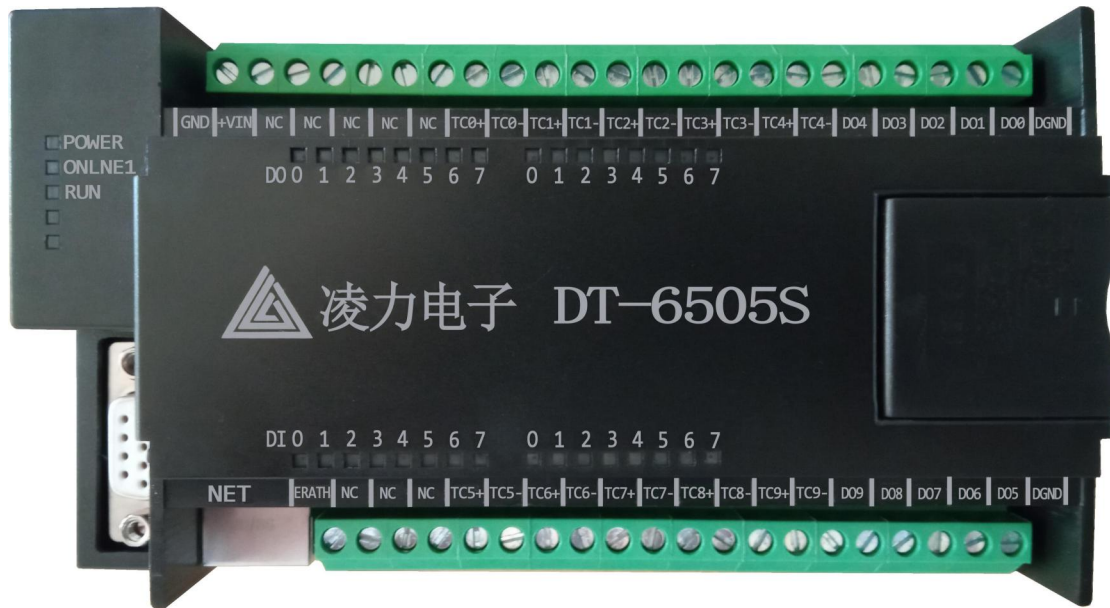


图 1.3 DT-6505S 端子排列

1.3.2 端子描述

DT-6505S 的端子说明如下：

- ◆ GND, +VIN 为模块的电源输入端，GND 接电源负端，+VIN 接电源正端；
- ◆ TC0±~TC9±为模块的 10 路热电偶接线端口，接线方式请参考2.3节；
- ◆ DGND 为数字量输出参考地。DGND、模块的电源地 GND 都是电气隔离的，隔离电压可达 2500V_{DC}；
- ◆ D00~D09 为模块的 10 路数字量输出通道端口。
- ◆ NC 为不连接端子；
- ◆ CJ 为冷端补偿传感器。

1.4 通信参数设置

TCP 系列模块支持标准的 TCP-Modbus 协议。模块的通信参数如：IP 地址，子网掩码，网关，MAC 地址都可通过配置软件进行配置。通信参数都是保存在模块的 E²PROM 中，用户可以通过 RJ-45 接口进行远程软件配置。

要通过配置软件进行修改通信参数，用户首先需要知道该模块的参数配置。为了解决此问题，每个 TCP 模块都有一个拨码开关。将三位拨码开关第三位拨到 ON，给模块上电，模块的通信参数处于确定的状态：

IP 地址：192.168.1.30

子网掩码：255.255.255.0

网关：192.168.1.1

MAC 地址：00:04:a3:11:22:33

将三位拨码开关第三位拨到 ON，模块用以上确定的通信参数进行初始化，并不会改变 E²PROM 中保存的配置参数。但只有在这个条件下，通信配置参数才可以进行修改，否则对通信参数的配置命令都将回应异常响应。

通信参数修改后，必须把三位拨码开关第三位拨下，给模块重上电，配置的通信参数才生效。（完整步骤即断电，将模块右侧保护盖下的三位拨码开关第三位拨到 ON，上电，进入软件配置成功后，断电，将三位拨码开关第三位拨下，重新上电生效）

1.5 信号指示灯

TCP 系列模块具有两个指示灯，POWER 为电源指示灯和工作状态指示灯 RUN。POWER 灯亮，表示 RDAM 模块供电正常。RUN 为绿色指示灯，用于指示模块的通信状态。

模块上电后其 RUN 指示灯状态如表 1.3 所示。

表 1.3 正常功能状态 MNS 指示灯状态

RUN 指示灯状态	模块的工作及通信状态
绿灯常亮	模块正常运行，未与主机进行过通信
绿灯闪烁，频率 3Hz	模块与主机已正常通信，建立连接

1.6 电源和通讯线的连接

1.6.1 电源连接

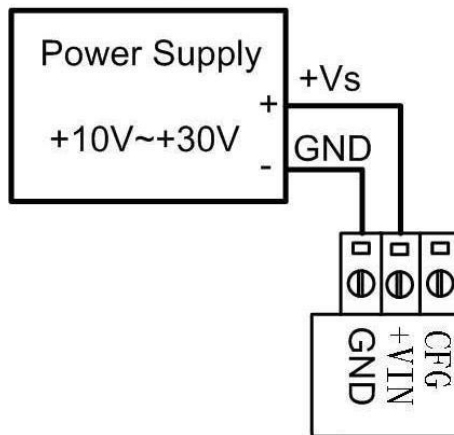


图 1.4 电源连接

1.6.2 以太网连接

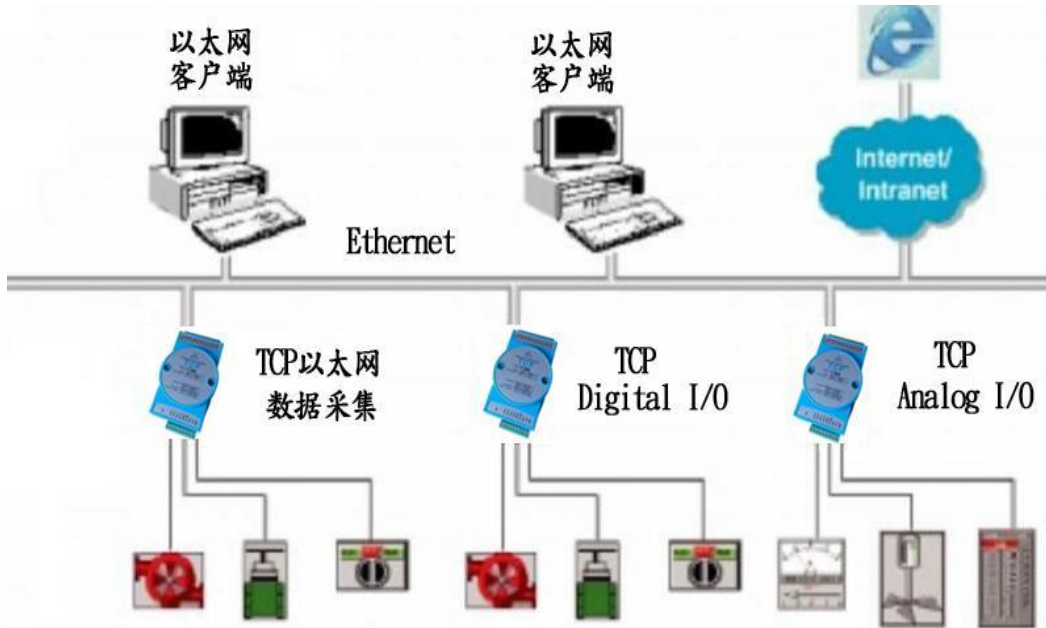


图 1.5 以太网连接

模块的电源连接如图 1.4 所示，RJ-45 以太网通讯线的连接如图 1.5 所示，在接线时，要注意：

模块的+VIN 引脚连接输入电源的正极性端，GND 引脚连接输入电源的负极性端，连接时避免电源连接的极性错误。多个模块连接到同一个电源时，所有的+VIN 引脚连接到电源正端，GND 引脚连接到电源负端。

用 RJ-45 连接器连接 DT-6505S 的连接器通过直连网线连接到 HUB 上，最大的通信长度支持 10M 和 100M 网速。任何一台 DT-6505S 到 Hub 之前的最长距离为 100 米。

1.7 机械规格

1.7.1 机械尺寸

TCP 系列数据采集模块采用塑料外壳，其外形尺寸如图 1.6 所示。



图 1.6 机械尺寸示意图

1.7.2 安装方式

TCP 系列数据模块外壳配有导轨底板，如图 1.7 所示，可以直接安装在标准的 DIN 导轨（35mm 宽 D 型导轨）上，用户也可以采用其它的简便的安装方式。

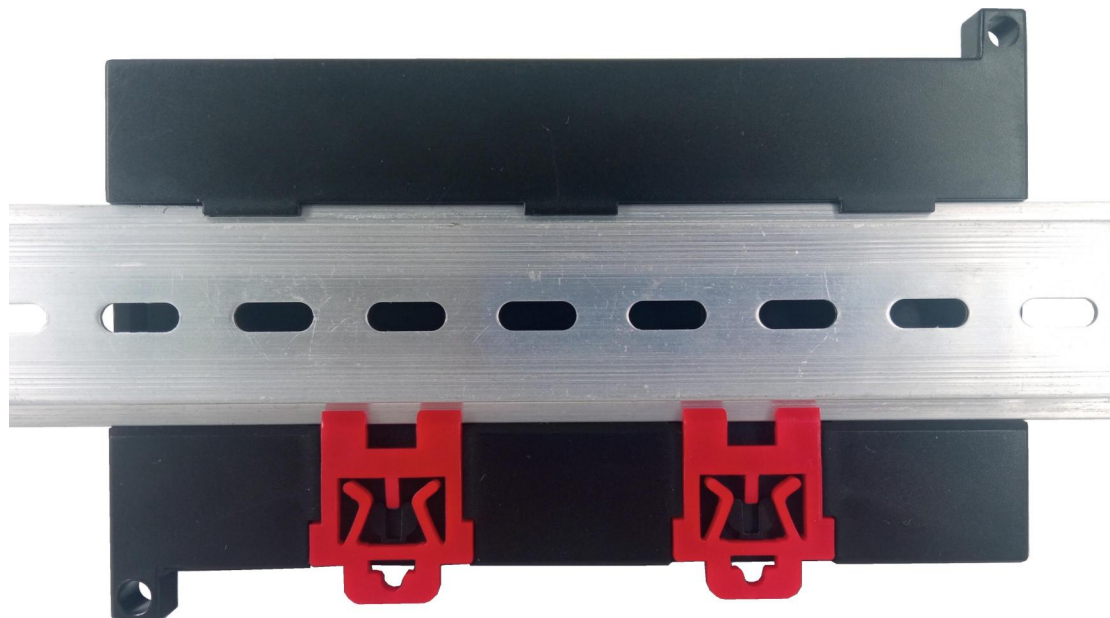


图 1.7 导轨底板示意图

安装时，先将 TCP 模块与导轨底板锁紧后，将导轨底板钩住导轨的上边沿，然后将底板上的红色卡座往下拉，将模块底板贴紧导轨后，松开红色卡座，即把模块装在导轨上。

2. DT-6505S 热电偶测温功能

2.1 热电偶简介

很多过程控制场合，都需要对温度进行测量，因此温度传感器的使用非常广泛，热电偶就是其中之一。热电偶有着测温范围宽，反应速度快以及成本低廉的优势，使其在工业控制领域应用十分广泛。典型应用环境包括：钢铁企业、冶金工业、火力发电、机械制造、污水处理以及化学化工等。

热电偶有两种不同类型的金属连接组成，连接点成为热端或测量端，非连接点为冷端。热电偶工作机理为塞贝克效应，即两种不同金属连接在一起时，将在冷端产生一个热电势 V ，其值为热端温度 T 的函数，数学表达形式为 $V=f(T)$ 。通过测量热电势 V ，然后通过 $V-T$ 函数的反函数 $T=f^{-1}(V)$ 就可以求出热端的温度。

目前热电偶有 8 种类型：J 型、S 型、T 型、K 型、R 型、B 型、N 型、E 型。不同类型的热电偶其材料不同，从而测温范围、灵敏度各不相同，用户应该根据实际应用的需要来选型。

2.2 DT-6505S 测温原理

DT-6505S 模块通过测量热电偶产生的热电势，并对热电势进行冷端补偿来求得热端热电势；通过热端热电势，从分度表中查找出其对应的热端温度值来实现温度的测量。

热电势首先通过抗混迭滤波器的处理，以防止采样后频谱的混迭；ADC 对滤波后的电压信号进行采样，然后传送给 MCU；MCU 将对此电压值进行冷端补偿，然后查找分度表获取热端的温度值。DT-6505S 前端测量电路的基本结构如图 2.1 所示。

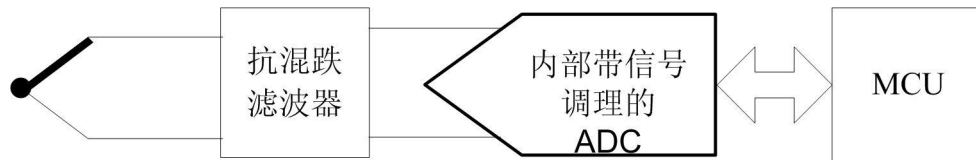


图 2.1 前端电路

2.3 热电偶接线方式

DT-6505S 具有 10 路热电偶输入通道，其接线方式很简单，只需将热电偶正、负端分别接到模块某一输入通道的 TC_i+ 和 TC_i- 上。通道 0 接法如图 2.2 所示。

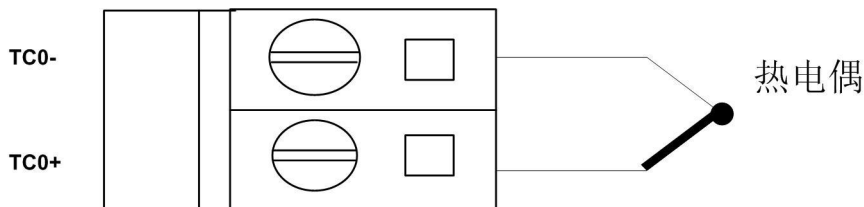


图 2.2 热电偶接线方式

2.4 数据类型

DT-6505S 将计算出来的温度转换成特定数据类型后存放于指定的 16 位寄存器中。RJ-45 主机可以通过命令读取指定通道的数据。用户可根据实际应用的要求通过配置软件对数据类型进行配置。

配置软件对数据类型寄存器写入数据类型代码来实现对数据类型的选择。类型代码和数据类型的对应关系如表 2.1 所示。配置数据类型后，模块把温度值转换成设定的数据类型后存储在对应通道的寄存器中。配置软件对模块中的超限寄存器进行配置时，也需要将浮点类型的温度值转换成“ADC 数据类型”后再发送给下位机的超限寄存器，转换公式如下：

$$X = 0x8000 + \frac{\text{Alarm_Value}}{\text{FSR}} \times 0X7FFF$$

注：Alarm_Value 为浮点温度值；X 强制类型转换为 16-bit 的数据后发送给下位机。

表 2.1 AI 采样值数据类型设置

类型代码	数据类型
01	ADC 数据类型
02	有符号整型
03	模拟量输出
04	量程百分比

2.4.1 ADC 数据类型

类型代码为 01 时，表示模块数据为 ADC 数据类型，16 位有效数据，0x8000 为 0 值，0x8001~0xFFFF 表示采样值为正数，0~0x7FFF 表示采样值为负数。用户从模块读取数据后，需要使用如下转换公式转换后才能显示出温度值：

$$\text{Data_display} = \frac{(X - 0x8000) \times \text{FSR}}{0X7FFF}$$

其中 Data_display 为需要显示的数值；X 为从模块读取的数值；FSR 为满量程值。不同的热电偶，其满量程值不同，其对应关系如表 2.2 所示，以下同。

表 2.2 热电偶量程对应表

热电偶类型	满量程值 FSR(°C)
J 型	1200
S 型	1768
T 型	400
K 型	1372
R 型	1768
B 型	1820
N 型	1300
E 型	1000

2.4.2 有符号整型

类型代码为 02 时，表示模块数据为 16 位整型数据，采用补码方式。用户从模块读取数据后，需要使用如下转换公式转换后才能显示出温度值：

$$\text{Data_display} = \frac{X \times \text{FSR}}{0X7FFF}$$

其中 Data_display 为需要显示的数值；X 为从模块读取的数值，当做有符号数来处理。

2.4.3 模拟量输出

类型代码为 03 时，DT-6505S 模块将温度值乘以 10 后采用补码方式存储在指定的寄存器上。用户从模块读取数据后，需要使用如下转换公式转换后才能显示出温度值：

$$\text{Data_display} = \frac{X}{10}$$

其中 Data_display 为需要显示的数值；X 为从模块读取的数值，当做有符号数来处理。

2.4.4 量程百分比

类型代码为 04 时，模块的数据为量程百分比类型。其值表示此时的采样值占的量程的百分比，单位为 0.01%。用户从模块读取数据后，需要使用如下转换公式转换后才能显示出温度值：

$$\text{Data_display} = \frac{X \times \text{FSR}}{10000}$$

其中 Data_display 为需要显示的数值；X 为从模块读取的数值，当做有符号数来处理。

2.5 测温通道控制

DT-6505S 的 10 路热电偶测温通道可以独立地设置为使能或禁止。用户可以把没用到的通道关闭来提高通道的整体采样速率。读取关闭通道的采样值，模块将回复当前数据格式下的 0 值。

DT-6505S 的热电偶测温通道与 DO 通道配合可以实现超限报警功能。超限报警功能可以通过配置软件配置为使能/禁止。报警上限/报警下限值由用户配置。详情请参考第 3.3 节。

通过配置软件配置的各通道上、下限报警值和通道控制状态（使能/禁止）都将保存在模块的 E²PROM 中，配置信息掉电后不会丢失。

3. DT-6505S 数字量输出功能

DT-6505S 具有 10 路数字量输出通道，通过配置软件可将通道配置为用户控制输出模式或温度采样值超限报警输出模式。

3.1 DO 工作原理

DT-6505S 的数字量输出通道，采用 OC 门输出方式，需要在输出端口连接负载以及上拉电源，最大负载电压 50V，最大负载电流 50mA。输出信号的内部等效电路如图 3.1 所示。

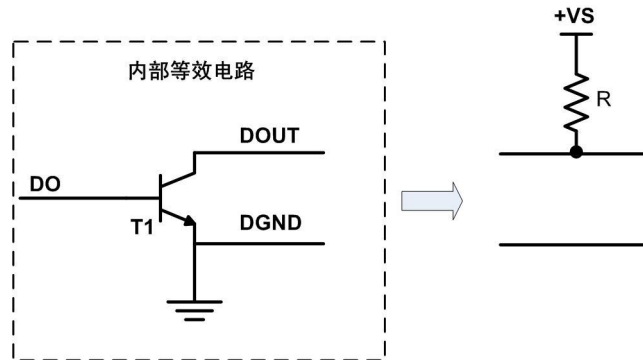


图 3.1 DO 输出内部等效电路

当 MCU 输出 1 时，OC 门输出高阻态；当 MCU 输出 0 时，OC 门输出低电平。

3.2 DO 接线方式

DT-6505S 模块的数字量输出端口在使用时必须连接上拉电阻。模块的 DO_n 端子脚与用户提供的上拉电阻连接，DGND 端子脚与用户提供的信号地相连接，如图 3.2 所示（DGND 是 DO 输出信号的公共地，与模块电源电压输入地 GND 是隔离的，接线时需要注意，不要混淆）。

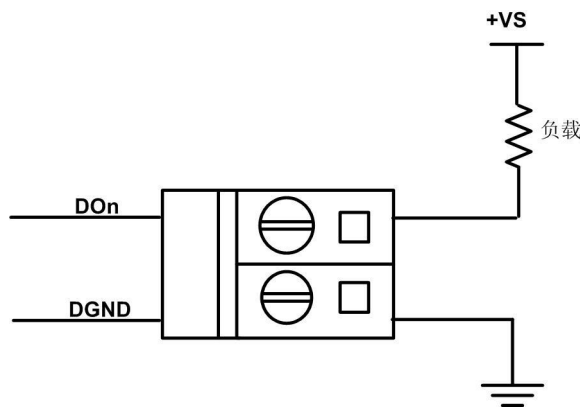


图 3.2 DO 接线方式示意图

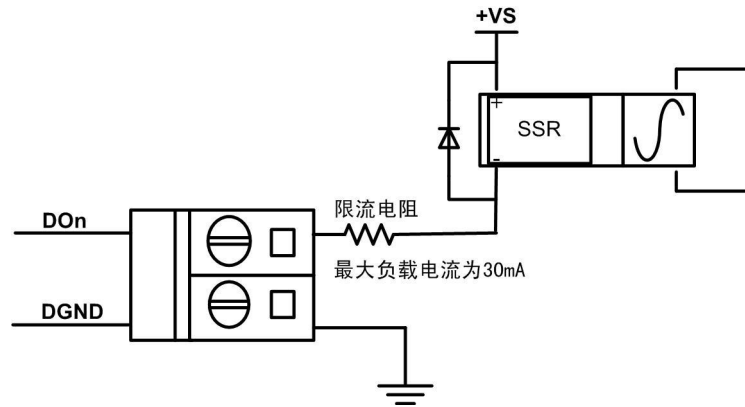


图 3.3 DO 驱动继电器接线示意图

DT-6505S 模块的输出信号驱动继电器接线方式，如图 3.3 所示。连接固态继电器时，需要接一个限流电阻；连接普通继电器时，还需要接一个续流二极管，以保护内部电路不被损坏。

3.3 DO 通道控制

DT-6505S 的 10 个数字量输出通道可配置为两种工作模式：

- 用户控制模式；
- 超限报警模式。

当该 DO 通道所对应的热电偶测温通道使能，且其超限报警使能，则该 DO 通道处于超限报警模式，否则处于用户控制模式。

在用户控制模式下，DO 具有安全输出功能，安全时间和安全输出值可通过配置软件进行设置。当模块与主机超过设定的安全时间未成功通信时，DO 将输出安全输出值以保护受控设备的安全；否则 DO 输出用户控制输出值。

在超限报警模式下，DO 不受安全时间的影响。当 DO 通道所对应的热电偶测温通道 (TCi) 其测量的温度值超限 (大于上限报警值或小于下限报警值) 时，通道将输出超限报警值；否则输出安全值。(超限报警值和安全值通过配置软件进行设置)。

一个 DO 通道对应一个热电偶测温通道。通过配置软件，可以设置 DO 通道为哪个热电偶测温通道报警。

4. DT-6505S 应用示例

4.1 安装设备

TCP 系列模块是基于 RJ-45 以太网接口的数据采集模块，将各个 TCP 功能模块进行组网时，需要配备以下设备及工具：

- TCP 数据采集模块；
- 带 RJ-45 以太网通讯接口的电脑；
- 供电电源（+10V~+30V）；
- TCP 测试软件
- 网线

TCP 系列模块的通信参数是通过软件进行配置，并保存在模块内部的 E²PROM 中，在进行组网之前，需要获知每个 TCP 模块的通信参数，利用配置软件进行配置，保证同一网络里所有模块的 IP 地址、MAC 地址不冲突。

4.2 操作设备

4.2.1 TCP 系列模块通信参数的修改

TCP 系列模块支持标准的 TCP-Modbus 协议。模块的通信参数如：IP 地址，子网掩码，网关，MAC 地址都可通过配置软件进行配置。通信参数都是保存在模块的 E²PROM 中，用户可以通过 RJ-45 接口进行远程软件配置。

要通过配置软件进行修改通信参数，用户首先需要知道该模块的参数配置。为了解决此问题，每个 TCP 模块都有一个拨码开关。将三位拨码开关第三位拨到 ON，给模块上电，模块的通信参数处于确定的状态：

IP 地址：192.168.1.30

子网掩码：255.255.255.0

网关：192.168.1.1

MAC 地址：00:04:a3:11:22:33

将三位拨码开关第三位拨到 ON，模块用以上确定的通信参数进行初始化，并不会改变 E²PROM 中保存的配置参数。但只有在这个条件下，通信配置参数才可以进行修改，否则对通信参数的配置命令都将回应异常响应。

通信参数修改后，必须把三位拨码开关第三位拨下，给模块重上电，配置的通信参数才生效。（完整步骤即断电，将模块右侧保护盖下的三位拨码开关第三位拨到 ON，上电，进入软件配置成功后，断电，将三位拨码开关第三位拨下，重新上电生效）

建议单独连接要配置参数的模块，对模块进行配置后，再将模块连接到 RJ-45 以太网网络中。

4.2.2 RJ-45 以太网以太网主机通信参数设置

使用 PC 机连接好接线后，给 TCP 设备供电，在 PC 机上打开 TCP 测试软件，软件界面如图 4.1 所示。



图 4.1TCP 系列模块测试软件界面

用户可在配置软件上配置从机 IP（服务器），若配置不合理，在测试软件上点击“连接到以太网主机”将弹出连接到设备失败对话框，若配置成功，会提示连接到服务器成功，并显示连接型号。

4.2.3 模块信息配置

配置成功后，测试软件将根据实际的模块型号打开采集界面，如图 4.2 所示，



图 4.2 测试软件运行界面

1. 设备版本信息

设备版本信息包括设备型号、设备代码、硬件版本、固件版本。

2. 设备通信信息

设备通信信息为设备保存的通信参数以及一些公用的配置信息。设备在三位拨码开关第三位拨到 ON 时，系统按这些通信参数进行通讯，在在三位拨码开关第三位拨下时，设备以默认的通信参数运行，但是这些参数不受改变，在三位拨码开关第三位拨到 ON 时模块恢复原来的参数。

修改设备通信参数信息后，需要点击“配置”按钮将通信参数信息保存在 TCP 模块内部。设备通信参数的修改需要模块满足硬件配置条件（模块在三位拨码开关第三位拨到 ON 时上电）下才能成功操作。点击“读取配置”按钮，测试软件将发送读取命令，从 TCP 模块获取当前的通信参数并更新软件界面。

3. 功能参数配置信息

TCP 模块的功能参数信息可通过点击“设备参数配置”按钮，弹出对应模块的设备功能参数对话框，进行参数的读取和配置，如图 4.3 所示。



图 4.3 功能参数配置界面

设备的功能参数配置信息包括设备支持的功能的配置参数，TCP 系列模块中不同的功能模块，功能参数配置信息不同，在任何状态下都可以直接通过软件配置功能参数。

在测试软件上对设备功能配置参数进行修改后，需要点击“配置”按钮将配置参数保存在 TCP 模块内部。点击“更新配置参数”按钮可以更新功能配置参数，保持测试软件和设备的同步。

DT-6505S 模块具有冷端补偿功能，在功能参数配置中可以选择冷端补偿方式，如果选择为内部冷端补偿，将采用模块本身测量的冷端温度进行补偿；如果选择外部冷端补偿，配置窗口将会显示一个冷端温度输入框，用户可以输入外部冷端温度进行冷端补偿。例如，在外部冷端补偿时，输入外部冷端温度为 0 度，即表示不考虑传感器接触点的冷端温度。

功能参数配置对话框中，根据模块功能可能包括一些扩展功能操作。例如，DT-6505S 具有多种 AI 数据格式，在功能参数配置对话框中可以通过选择 AI 数据格式，再点击“AI 数据格式配置”按钮执行对应的配置功能。扩展功能界面操作独立于功能配置参数配置操作，

[产品用户手册](#)

点击“配置”按钮不会执行 AI 数据格式配置操作，但点击“更新配置参数”按钮将同步更新模块的 AI 数据格式。AI 数据格式需要在硬件条件满足时才能配置成功，硬件条件是指在三位拨码开关第三位拨到 ON 时对模块上电。

4.2.4 功能操作

DT-6505S 具有 10 路的模拟量输入通道和 10 路的数字量输出通道，在进行功能操作前，需要对功能参数进行正确的配置。

10 路 AI 通道可同时采样 10 路差分信号输入，其输入传感器类型可独立配置，并且可以独立控制通道采样的使能或禁止。模块还具有 AI 超限报警的功能，10 路的 DO 通道可独立配置为用户控制模式或指定 AI 通道的报警输出。DO 的输出模式为用户控制模式时，具有安全输出的功能，可以通过测试软件配置安全时间和安全输出值，当模块与主机超过设定的安全时间没有通信，DO 端口将以设定的安全输出值输出，从而保障受控设备的安全。功能配置参数如图 4.3 所示。

1. 模拟量输入

AI 通道的采样数据直接在数据采集区显示出来，测试软件提供单次的读操作，在不选择自动读取复选框时，点击“读取数据”按钮，即为单次读，将只进行采样数据单次读取操作。测试软件还提供自动读取操作，选择自动读取后，需要配置自动读取的间隔时间，然后点击“读取数据”按钮，测试软件将自动对采样数据进行循环读取。建议设定的自动读取间隔时间应该大于设定的超时时间，否则测试软件在一次未成功读取时，只有等到超时时间到了，才进行下一次读取操作。对于通道关闭的 AI 通道，将以最后一次采样值显示。读取采样数据操作，输入返回 AI 通道的采样数据外，还将 DO 通道的当前输出值返回并在测试软件上进行更新。

DT-6505S 还将模块本身测试冷端温度显示采集界面中，可以方便用户了解模块当前的工作环境温度。

2. 数字量输出

在测试软件的数字量输出区，直接点击 DO 输出按钮，可以对对应的 DO 通道进行输出控制，“断开”按钮表示输出高电平，“闭合”按钮表示输出低电平。DO 通道的当前值，将在进行数据读取操作时返回。

5. DT-6505S 命令简析

5.1 MODBUS/TCP 协议命令结构

一个完整的 MODBUS/TCP 命令由命令头和命令体组成。命令头由六个字节构成，用来标识 MODBUS/TCP 命令协议，命令体决定目标设备和要进行的动作。命令定义如下：

- 字节 0: 事务标识符 — 由服务器拷贝
- 字节 1: 事务标识符 — 由服务器拷贝
- 字节 2: 协议标识符 — 通常为 0
- 字节 3: 协议标识符 — 通常为 0
- 字节 4: 长度字域（高字节）=0（因为所有报文都小于 256 个字节）
- 字节 5: 长度字域（低字节）=后面的字节数
- 字节 6: 单元标识符（即从站地址）
- 字节 7: MODBUS/TCP 功能码
- 字节 8: 所需数据的开始

例如读取 DT-6505S 从站地址为 1，寄存器地址为 40001 的内容，返回数值 6。请求命令如图 5.1 所示，响应命令如图 5.2 所示。

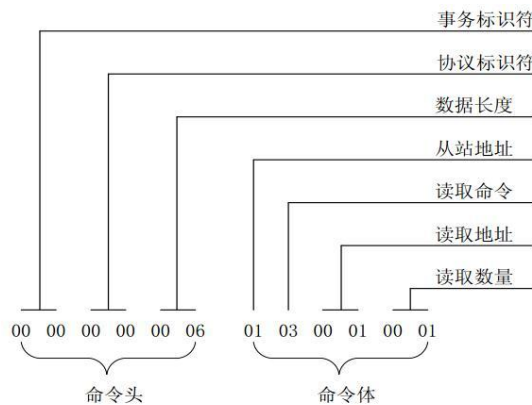


图 5.1 Modbus/TCP 请求命令结构

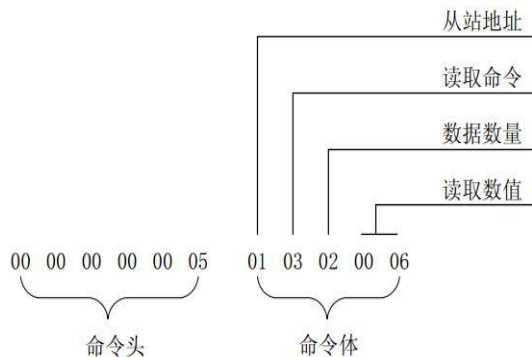


图 5.2 Modbus/TCP 响应帧结构

5.2 MODBUS/TCP 命令码介绍

表 5.1 是 Modbus/TCP 常用的命令码

表 5.1 Modbus/TCP 常用命令表

命令值	名称	说明
01	读取位数	读取离散量的位值数据
02	读取输入离散量	读取输入位值数据
03	读取多个寄存器	读取寄存器的数据
04	读取输入寄存器	
05	写入单个位值	设置单个位值得 ON/OFF 状态
06	写入单一寄存器	写当寄存器的值
15	加载多个位值	设置位值得 ON/OFF 状态
16	写入多个寄存器	设置多个寄存器的值

5.3 TCP 资源地址说明

5.3.1 DT-6505S 的资源地址

DT-6505S 模块具有 5 路的 TC 通道，5 路数字量输出通道，其 AI 资源地址和 DO 资源地址以及它们在组态王中的使用如表 5.2 所示。

表 5.2 DT-6505S 资源地址

资源地址	端口号	说明	组态王寄存器地址	功能码	数据类型	范围
64	通道 TC0	通道 0 的热电偶所测的温度	3065	04	有符号短整型 (short) (16 位)	-32 768 ~+3 276 7
65	通道 TC1	通道 1 的热电偶所测的温度	3066			
66	通道 TC2	通道 2 的热电偶所测的温度	3067			
67	通道 TC3	通道 3 的热电偶所测的温度	3068			
68	通道 TC4	通道 4 的热电偶所测的温度	3069			
69	通道 TC5	通道 5 的热电偶所测的温度	3070			
70	通道 TC6	通道 6 的热电偶所测的温度	3071			
71	通道 TC7	通道 7 的热电偶所测的温度	3072			
72	通道 TC8	通道 8 的热电偶所测的温度	3073			
73	通道 TC9	通道 9 的热电偶所测的温度	3074			
512	DO0 输出端口	数字量输出通道	0513	01、05、 15	位 (Bit)	0 和 1
513	DO1 输出端口		0514			
514	DO2 输出端口		0515			
515	DO3 输出端口		0516			
516	DO4 输出端口		0517			
517	DO5 输出端口		0518			
518	DO6 输出端口		0519			
519	DO7 输出端口		0520			
520	DO8 输出端口		0521			
521	DO9 输出端口		0522			

6. 免责声明

版权

本手册所陈述的产品文本及相关软件版权均属泉州市凌力电子科技有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，未经本公司授权，其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。

修改文档的权利

泉州市凌力电子科技有限公司保留任何时候在不事先声明的情况下对本手册的修改的权力。